



REGULACIÓN DE RESPALDO

Para activar el **Synchron**, jalar la palanca hacia afuera e inclinar la espalda hacia atrás con un leve movimiento. Para fijar la posición del Synchron presionar la palanca hacia adentro.

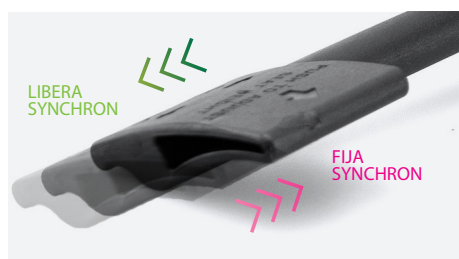

ANTI SHOCK

Para desbloquear la posición del respaldo inclinarse levemente hacia atrás hasta escuchar un "click".

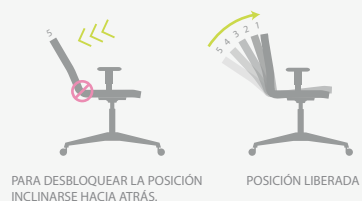

REGULACIÓN DE SLIDER

Para activar el **slider**, mantenga presionada la palanca hacia arriba. Una vez liberado el slider podrá mover el asiento a la posición deseada. Al soltar la palanca se fijará la posición seleccionada.

REGULACIÓN DE ALTURA

Girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj (hacia su rodilla) para regular la altura de la columna neumática (altura del asiento).



PARA BAJAR LA ALTURA DEL ASIENTO DEBE ESTAR SENTADO.

